



**Decca London Internatinal
Alignment Protractor «Baerwald / Löfgren»**

Innermost Groove: 60.325 mm
 Outermost Groove: 146.050 mm
 a = 66.000 mm
 b = 120.890 mm

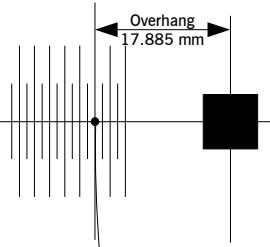


Vono Labs GmbH
 Internet: www.vono.ch

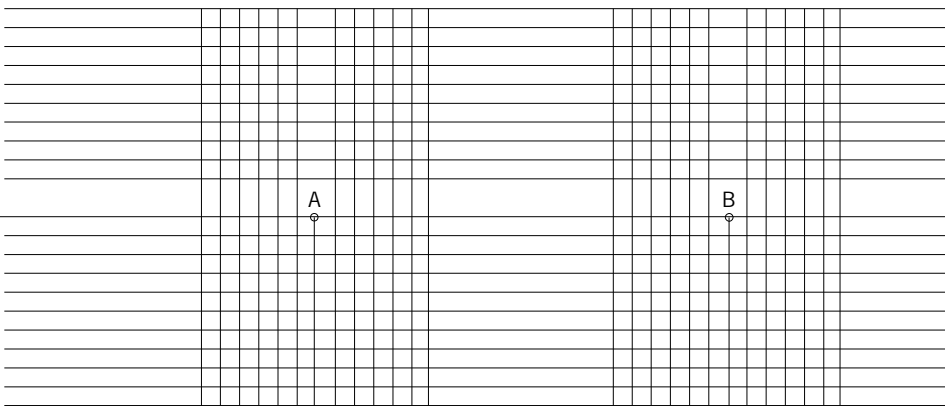

Kurzanleitung

- 1) Überhang an Punkt **A** einstellen
- 2) Nadel auf Punkt **B** absenken und Krüpfungswinkel einstellen
- 3) Schritte 1 und 2 solange wiederholen, bis korrekte Justage abgeschlossen ist

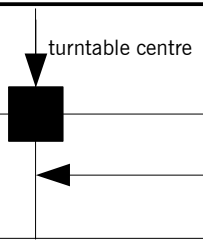

DECCA LONDON INTERNATIONAL ARM
 or any other arm with an effective length of 232mm

214.12 mm

Template

